


Guía de operación 5154

Guía general

- Asegúrese de tener a mano toda la documentación del usuario para futuras consultas.
- Presione **(B)** para cambiar de un modo a otro. Cada modo se explica en detalle en las páginas siguientes.

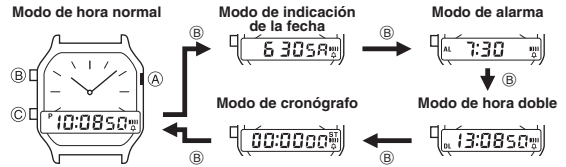


S-5

Modo de hora normal



Ajuste de la hora digital

1. En el modo de hora normal mantenga presionado **(C)** hasta que los dígitos de segundos comiencen a destellar sobre la presentación digital. Los segundos destellan debido a que están **seleccionados**.
2. Presione **(C)** para cambiar la selección en la secuencia siguiente.



- Una vez que aparezca la pantalla del modo de hora normal, mantenga presionado **(C)** otra vez para que se visualicen los segundos destellantes.

S-6

3. Mientras están seleccionados los dígitos de segundos (destellando), presione **(B)** para reponer los segundos a "00". Si presiona **(B)** mientras la cuenta de segundos está en la gama de 30 a 59, la cuenta se reposiciona a "00" y se agrega 1 a los minutos. Si la cuenta de segundos está en la gama de 00 a 29, la cuenta de los minutos permanece sin cambiar.
 4. Mientras está seleccionado (además de los segundos) cualquier otro dígito (destellando), presione **(B)** para aumentar el número. Manteniendo presionado **(B)** la selección actual cambia a alta velocidad. Mientras está seleccionado el ajuste de 12/24 horas, presione **(B)** para cambiar entre los dos formatos.
 5. Después de ajustar la hora y el formato, presione **(C)** para visualizar el modo de hora normal.
- Si no opera ningún botón durante unos pocos minutos mientras una selección está destellando, el destello se para y el reloj vuelve automáticamente al modo de hora normal.

Ajuste de la hora analógica

Mientras se encuentra en cualquier modo, presione **(A)** para avanzar el ajuste de hora analógica. Manteniendo presionado **(A)** el ajuste analógico avanza a alta velocidad. El ajuste solamente puede avanzarse, y no puede retrocederse.

S-7

Modo de indicación de la fecha



Ajuste de la fecha

1. En el modo de indicación de la fecha, mantenga presionado **(C)** hasta que los dígitos del mes comiencen a destellar sobre la presentación digital. Los dígitos de mes destellan debido a que están **seleccionados**.
2. Presione **(C)** para cambiar la selección en la secuencia siguiente.




- Una vez que aparezca la pantalla del modo de indicación de la fecha, mantenga presionado **(C)** otra vez para que se visualice el mes destellante.

S-8

3. Mientras están seleccionados (destallando) los dígitos del mes o del día, presione **(B)** para aumentar el número. Si presiona **(B)** mientras está seleccionado el día de la semana, se avanza al siguiente día de la semana. Si mantiene presionado **(B)** la selección actual cambiará a alta velocidad.
 4. Después de ajustar la fecha, presione **(C)** para visualizar la pantalla del modo de indicación de la fecha.
- El reloj no tiene ajuste para los años bisiestos. Asegúrese de ajustar la fecha a 29 de febrero (cuando así suceda) para la fecha apropiada.
 - Si no opera ningún botón durante unos pocos minutos mientras una selección está destallando, el destello se para y el reloj vuelve automáticamente al modo de hora normal.

S-9

Modo de alarma

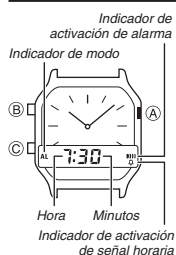


Mientras está activada la función de alarma diaria, la alarma suena todos los días durante 20 segundos a la hora ajustada. Presione cualquier botón para parar la alarma luego de que comienza a sonar. Cuando se activa la señal horaria, el reloj emite pitidos cada hora en punto. Observe que la función de alarma diaria y señal horaria operan de acuerdo con el ajuste de la hora digital.

Ajuste de la hora de alarma

1. En el modo de alarma, mantenga presionado **(C)** hasta que los dígitos de hora comiencen a destellar sobre la presentación. Los dígitos de hora destellan debido a que están **seleccionados**.

2. Presione **(C)** para cambiar la selección en la secuencia siguiente.




- Una vez que aparezca la pantalla del modo de alarma, mantenga presionado **(C)** otra vez para que se visualice la hora destellante.
- 3. Presione **(B)** para aumentar los dígitos seleccionados. Manteniendo presionado **(B)** cambia la selección a alta velocidad.
- El formato (12 o 24 horas) de la hora de alarma coincide con el formato seleccionado para la hora normal digital.
- Cuando ajusta la hora alarma usando el formato de 12 horas, tenga cuidado de ajustar la hora correctamente como a.m. (sin indicador) o p.m. (indicador PM).

S-10

S-11

4. Mientras se selecciona el ajuste de alarma diaria/señal horaria, presione **(B)** para cambiar el estado en la secuencia siguiente.

Indicador de activación de alarma/indicador de activación de señal horaria



5. Después de hacer el ajuste de alarma, presione **(C)** para seleccionar el modo de alarma.
- Si no opera ningún botón durante unos pocos minutos mientras una selección está destallando, el destello se para y el reloj vuelve automáticamente a la pantalla del modo de hora normal.

Prueba de la alarma

Para hacer sonar la alarma, mantenga presionado **(B)** en cualquier modo. Observe que presionando **(B)** también se cambia el modo.

S-12


Modo de hora doble



El modo de hora doble le permite ajustar una segunda hora digital que opera independientemente de las actuales horas digital y analógica. Esto significa que puede estar al tanto de la hora en otra zona horaria.

Ajuste de la hora doble

1. En el modo de hora doble, mantenga presionado **(C)** hasta que los dígitos de hora comiencen a destellar sobre la presentación. Los dígitos de hora destellan debido a que están **seleccionados**.
2. Presione **(C)** para cambiar la selección en la secuencia siguiente.



S-13

- Una vez que aparezca la pantalla del modo de hora doble, mantenga presionado **(C)** otra vez para que se visualice la hora destellante.
- 3. Presione **(B)** para aumentar los dígitos seleccionados. Sosteniendo presionado **(B)** cambia la selección en alta velocidad. Mientras se selecciona el ajuste de 12/24 horas, presione **(B)** para cambiar entre los dos formatos.
- 4. Después de ajustar la hora, presione **(C)** para seleccionar el modo de hora normal.
- Si no opera ningún botón durante unos pocos minutos mientras una selección está destellando, el destello se para y el reloj vuelve automáticamente a la pantalla del modo de hora normal.

Modo de cronógrafo



El modo de cronógrafo mide el tiempo transcurrido y tiempo transcurrido acumulativo. La gama de medición del cronógrafo es de 59 minutos, 59,99 segundos.

Medición del tiempo transcurrido

1. Presione **(C)** para iniciar el cronógrafo.
2. Presione **(C)** para parar el cronógrafo.
3. Mantenga presionado **(C)** para borrar la presentación a "00:00 00".

Medición del tiempo transcurrido acumulativo

1. Presione **(C)** para iniciar el cronógrafo.
 2. Presione **(C)** para parar el cronógrafo.
 3. Presione nuevamente **(C)** para reanudar el cronometraje desde el tiempo mostrado en la presentación. Los pasos 2 y 3 pueden repetirse tantas veces se desee.
4. Mantenga presionado **(C)** para borrar la presentación a "00:00 00".

S-14

S-15

Especificaciones

Precisión a temperatura normal: ±30 segundos por mes

- Modo de hora normal
 - Analógica: Hora, minutos
 - Digital: Hora, minutos, segundos, pm (P)
 - Sistema horario: Conmutable entre los formatos de 12 y 24 horas
 - Modo de indicación de la fecha: Mes, día, día de la semana
 - Sistema calendario: calendario automático ajustado con 28 días para febrero
 - Modo de alarma: Alarma diaria, señal horaria
 - Modo de hora doble
 - Modo de cronógrafo
 - Capacidad de medición: 59 minutos 59,99 segundos
 - Unidad de medición: 1/100 de segundo
 - Modos de medición: Tiempo transcurrido, tiempo transcurrido acumulativo
- Pila:** Una pila de litio (Tipo: SR920W)
Aproximadamente 3 años con la pila tipo SR920W (suponiendo una operación de alarma de 20 seg./día)

S-16